





FieldLink starten

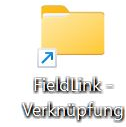

Support-Hotline:  
Tel. +41 43 500 80 55  
support@buildingpoint.ch




ERSTELLEN

MESSEN

INSTRUMENT

MEHR

Instrument verbinden

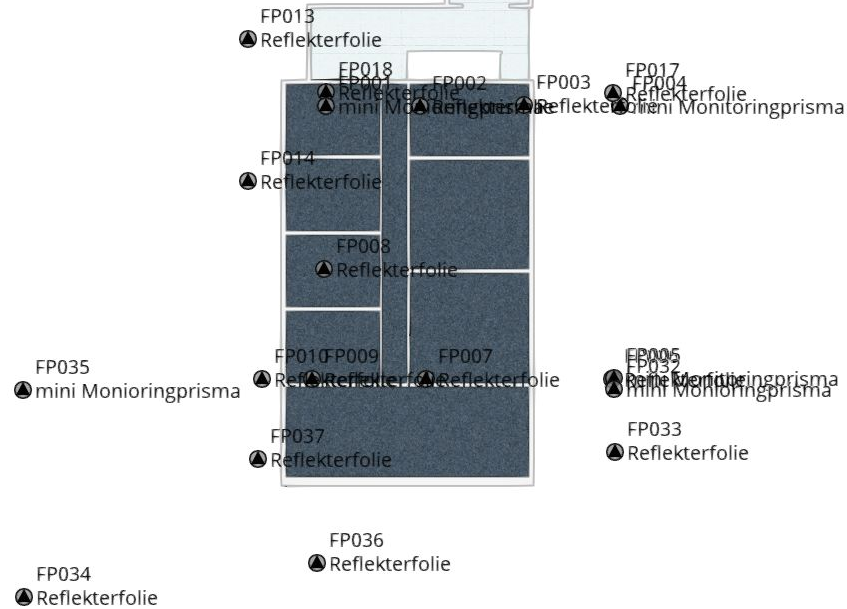

5 m

Verbunden

KEIN

Instrumente gefunden



Ri\_02446



1. Instrumenten Typ  
auswählen


2. Ri auswählen

2. Ri verbinden



SUCHEN

VERBINDEN

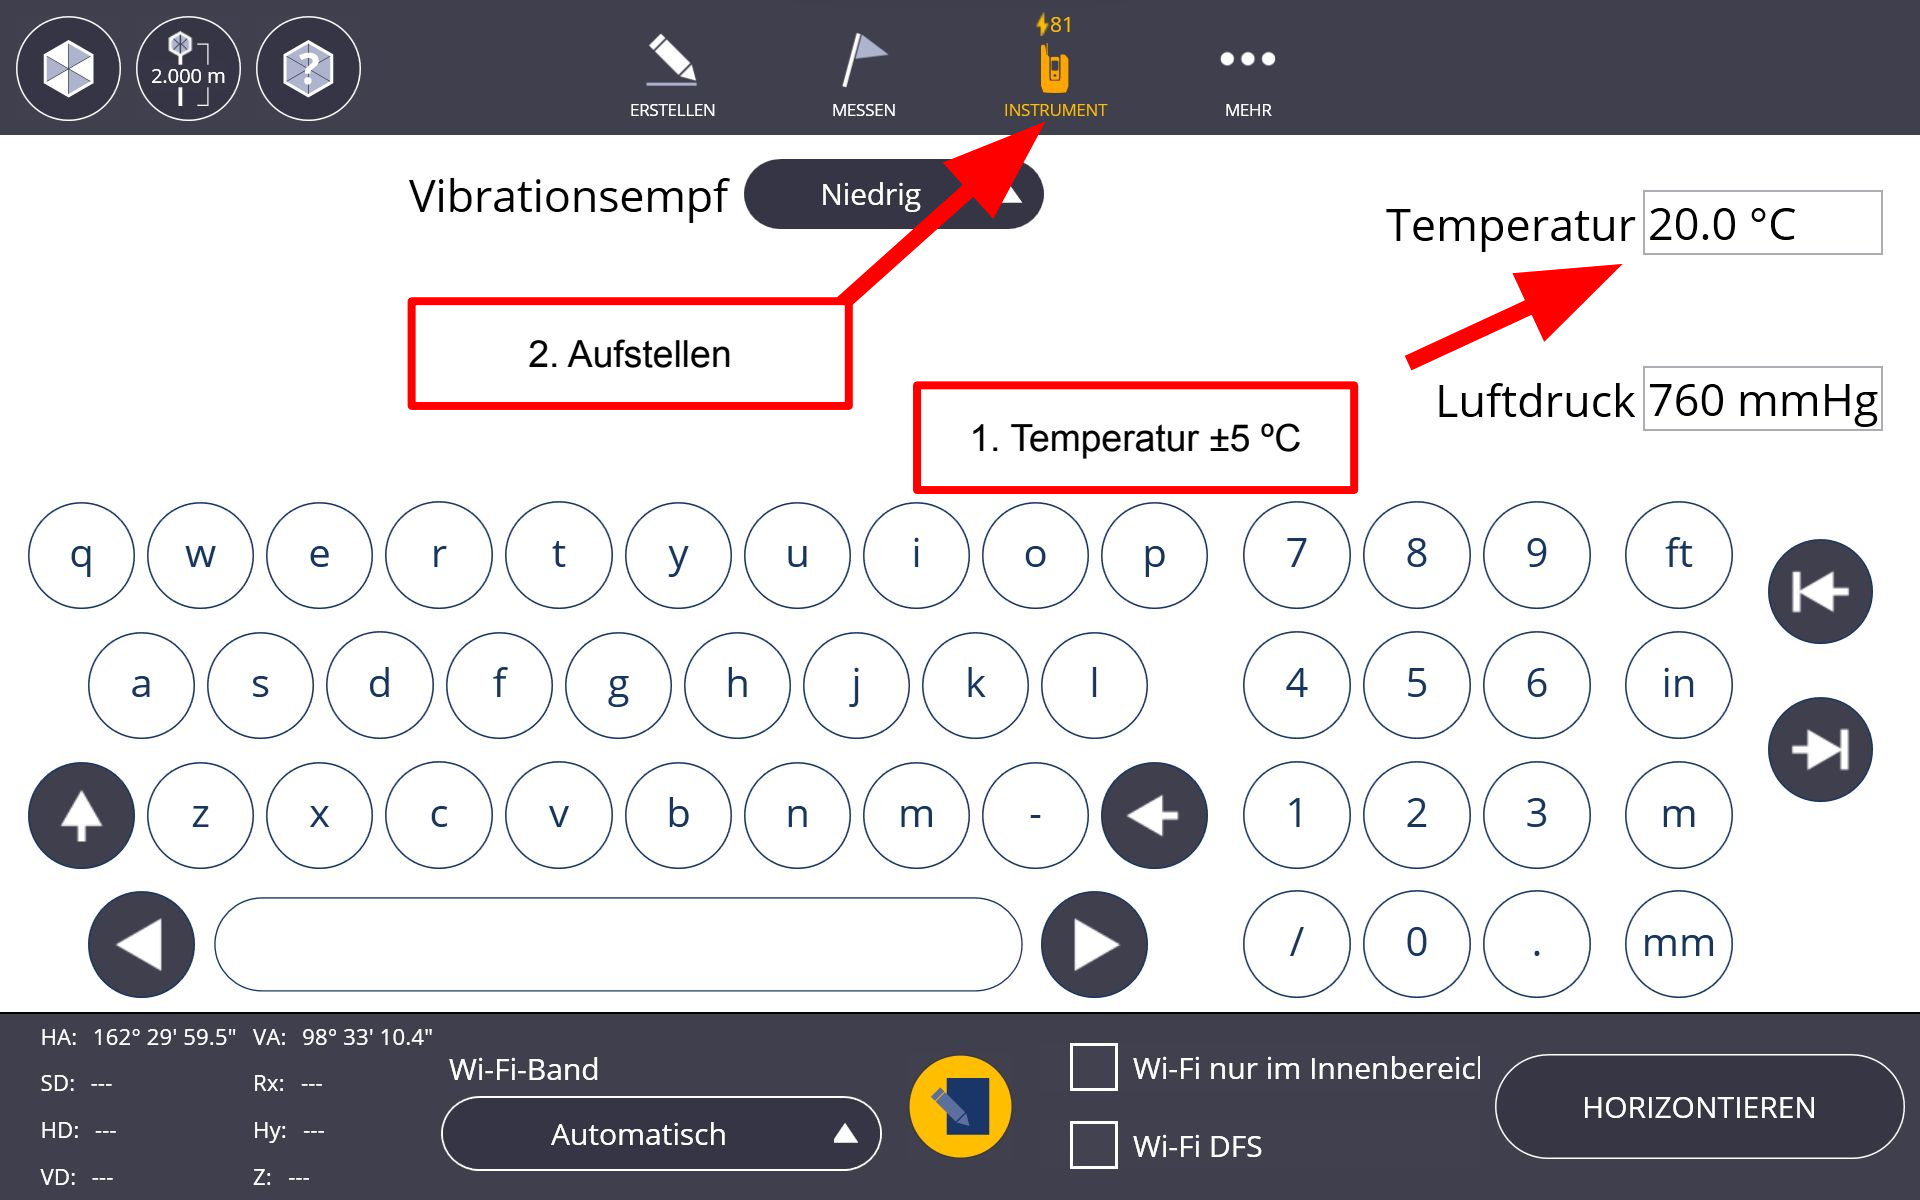

ERSTELLEN

MESSEN

INSTRUMENT

MEHR

Vibrationsempf


Niedrig

2. Aufstellen

1. Temperatur  $\pm 5$  °C

Temperatur 20.0 °C

Luftdruck 760 mmHg

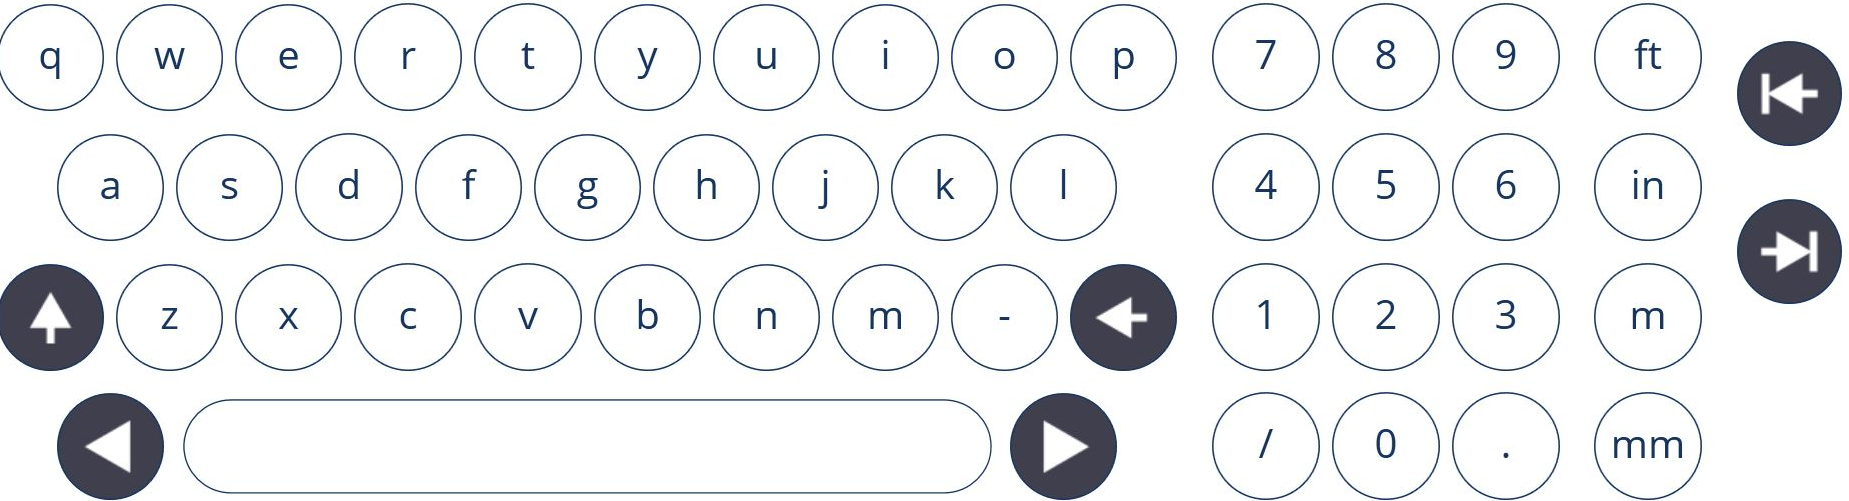

HA: 162° 29' 59.5" VA: 98° 33' 10.4"

SD: ---

Rx: ---

HD: ---

Hy: ---

VD: ---

Z: ---

Wi-Fi-Band

Automatisch



Wi-Fi nur im Innenbereich



Wi-Fi DFS

HORIZONTIEREN



ERSTELLEN



MESSEN



INSTRUMENT



MEHR

VERBINDUNG

AUFSTELLEN

REFERENZHÖHE

INSTRUMENT DREHEN

WERKZEUGE

EINSTELLUNGEN



Aufstellen




3. richtiges Prisma einstellen

2. Über Fixpunkte aufstellen

1. Bei Batteriewechsel JA sonst NEIN

mini Monitoringprisma und messen um Stationierung abzuschliessen


Soll der letzte Instrumentenstandpunkt verwendet werden?

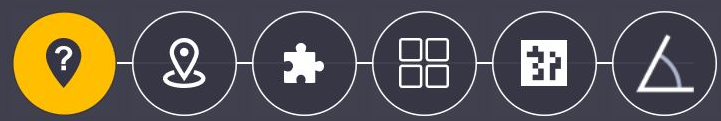

- ☐ Abweichungen anzeigen
- ☐ Durchgänge messen

XY Position innerhalb: ---  
Z Position innerhalb: ---

☐ Gerätestandpunkt speichern

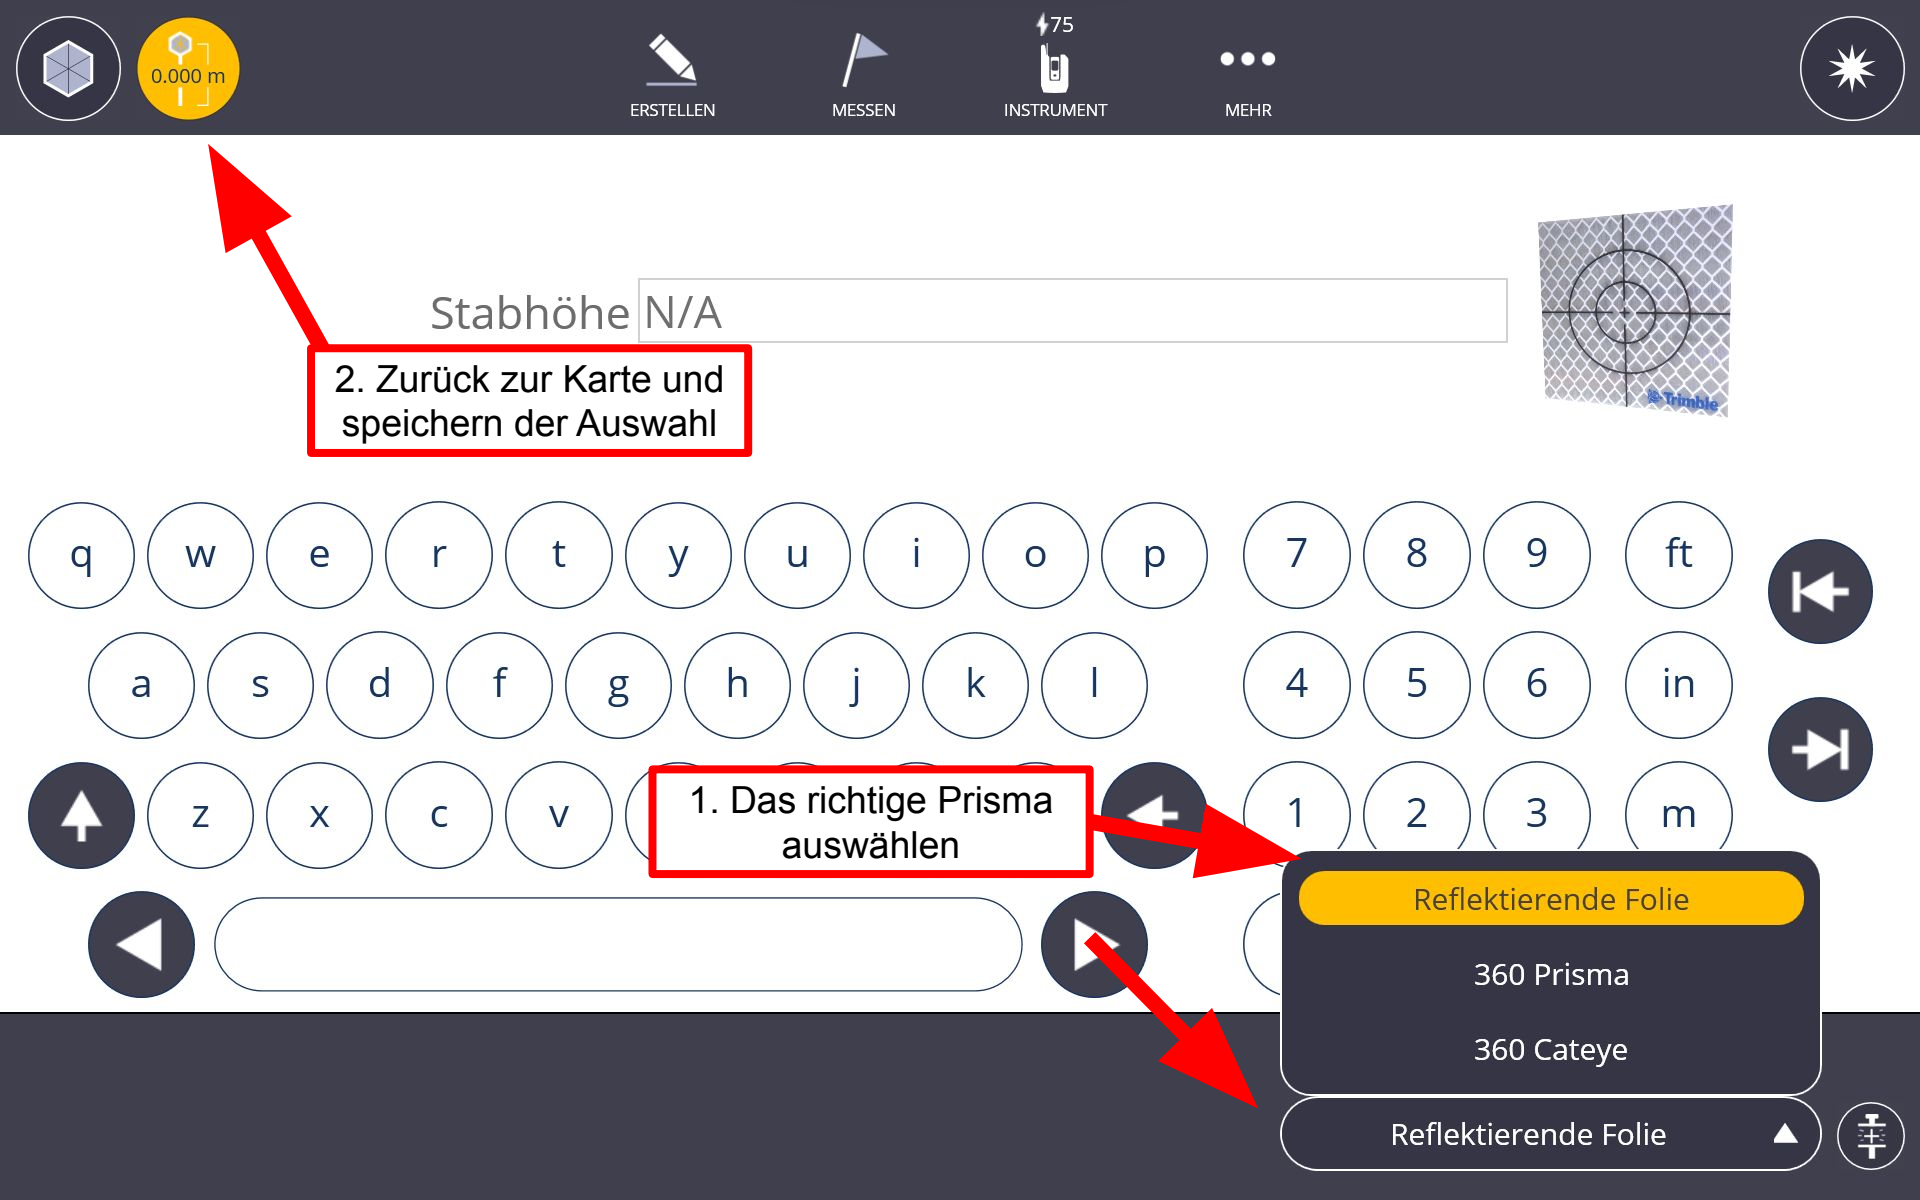

ERSTELLEN

MESSEN

INSTRUMENT

MEHR

Stabhöhe N/A

2. Zurück zur Karte und  
speichern der Auswahl

1. Das richtige Prisma  
auswählen


Reflektierende Folie

360 Prisma

360 Cateye

Reflektierende Folie



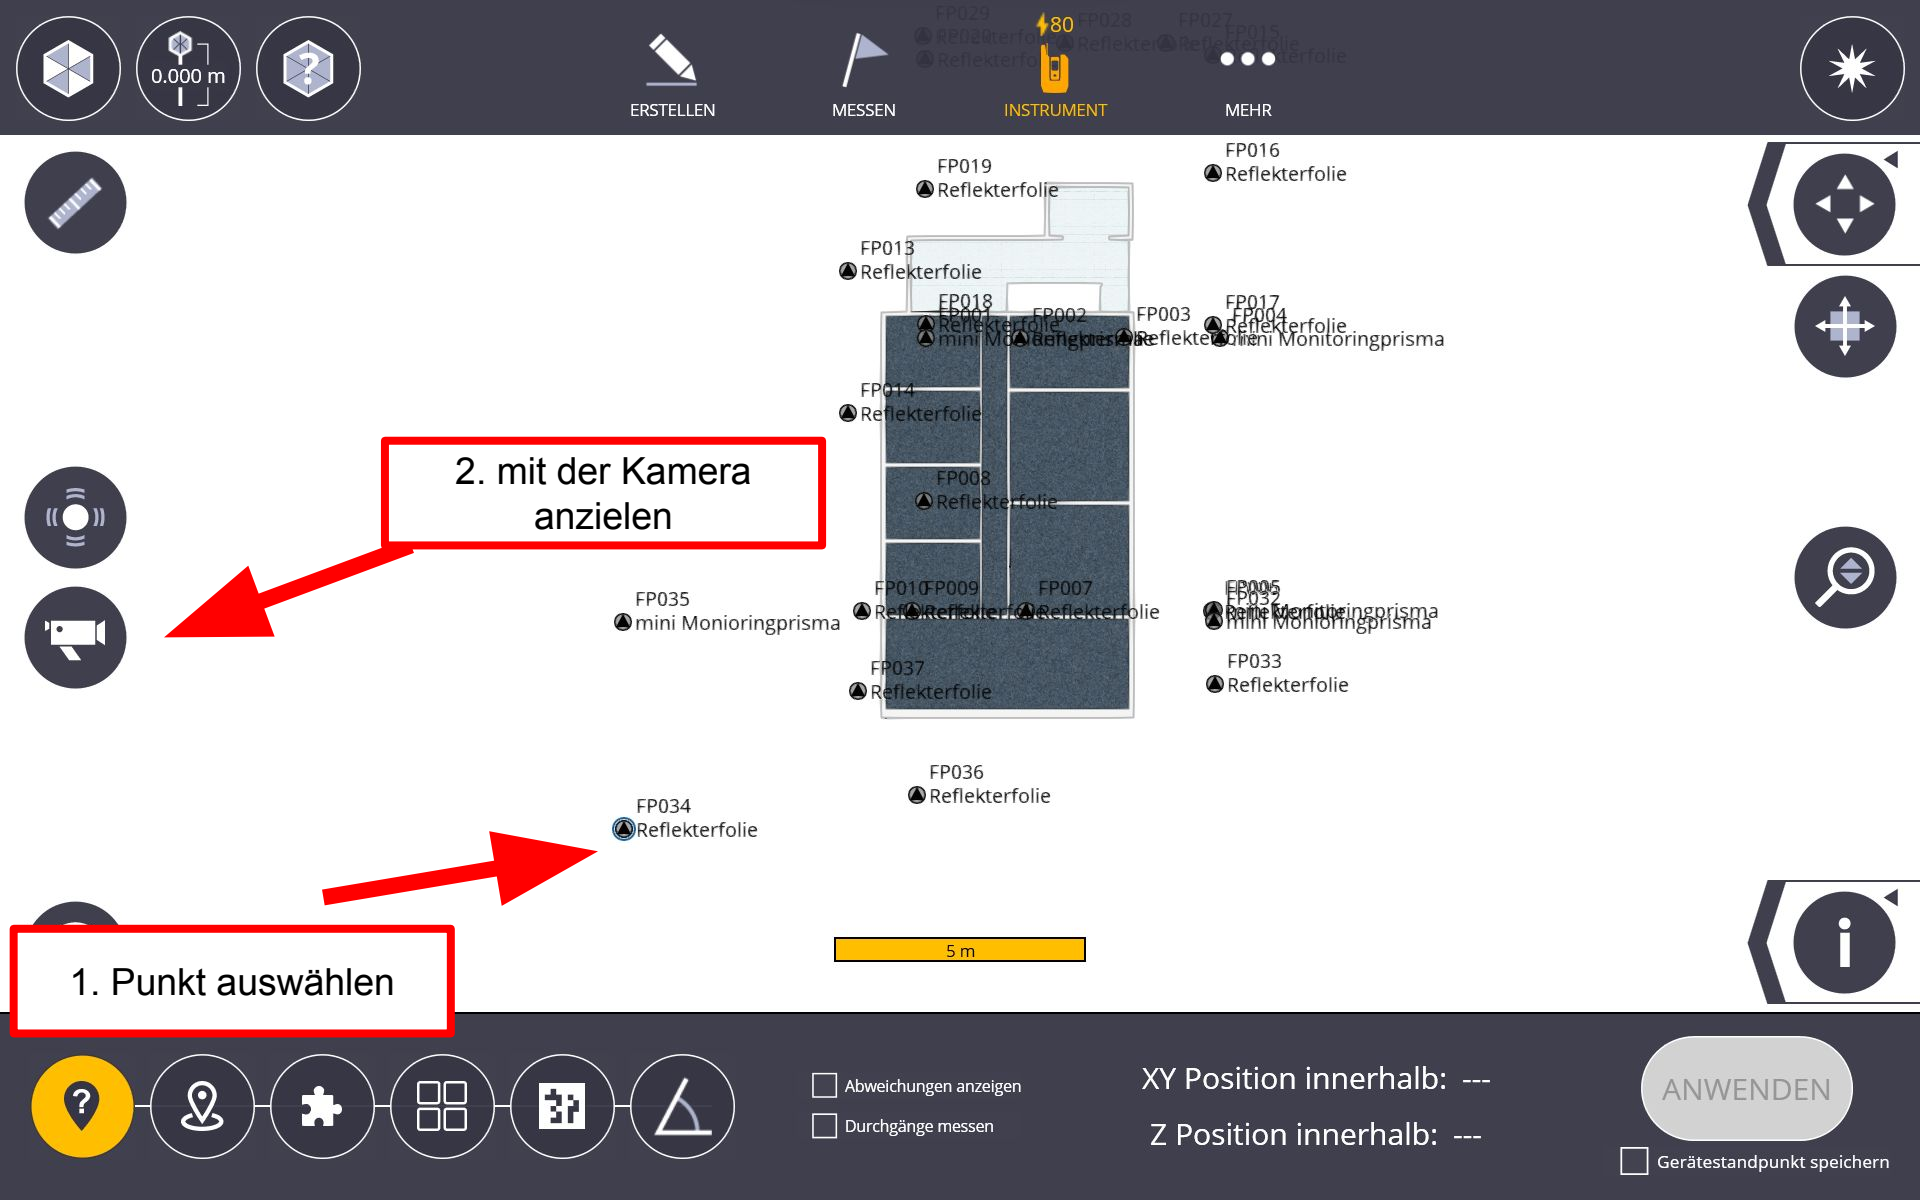

2. mit der Kamera  
anzielen

1. Punkt auswählen

- ☐ Abweichungen anzeigen
- ☐ Durchgänge messen


XY Position innerhalb: ---

Z Position innerhalb: ---

ANWENDEN

☐ Gerätestandpunkt speichern



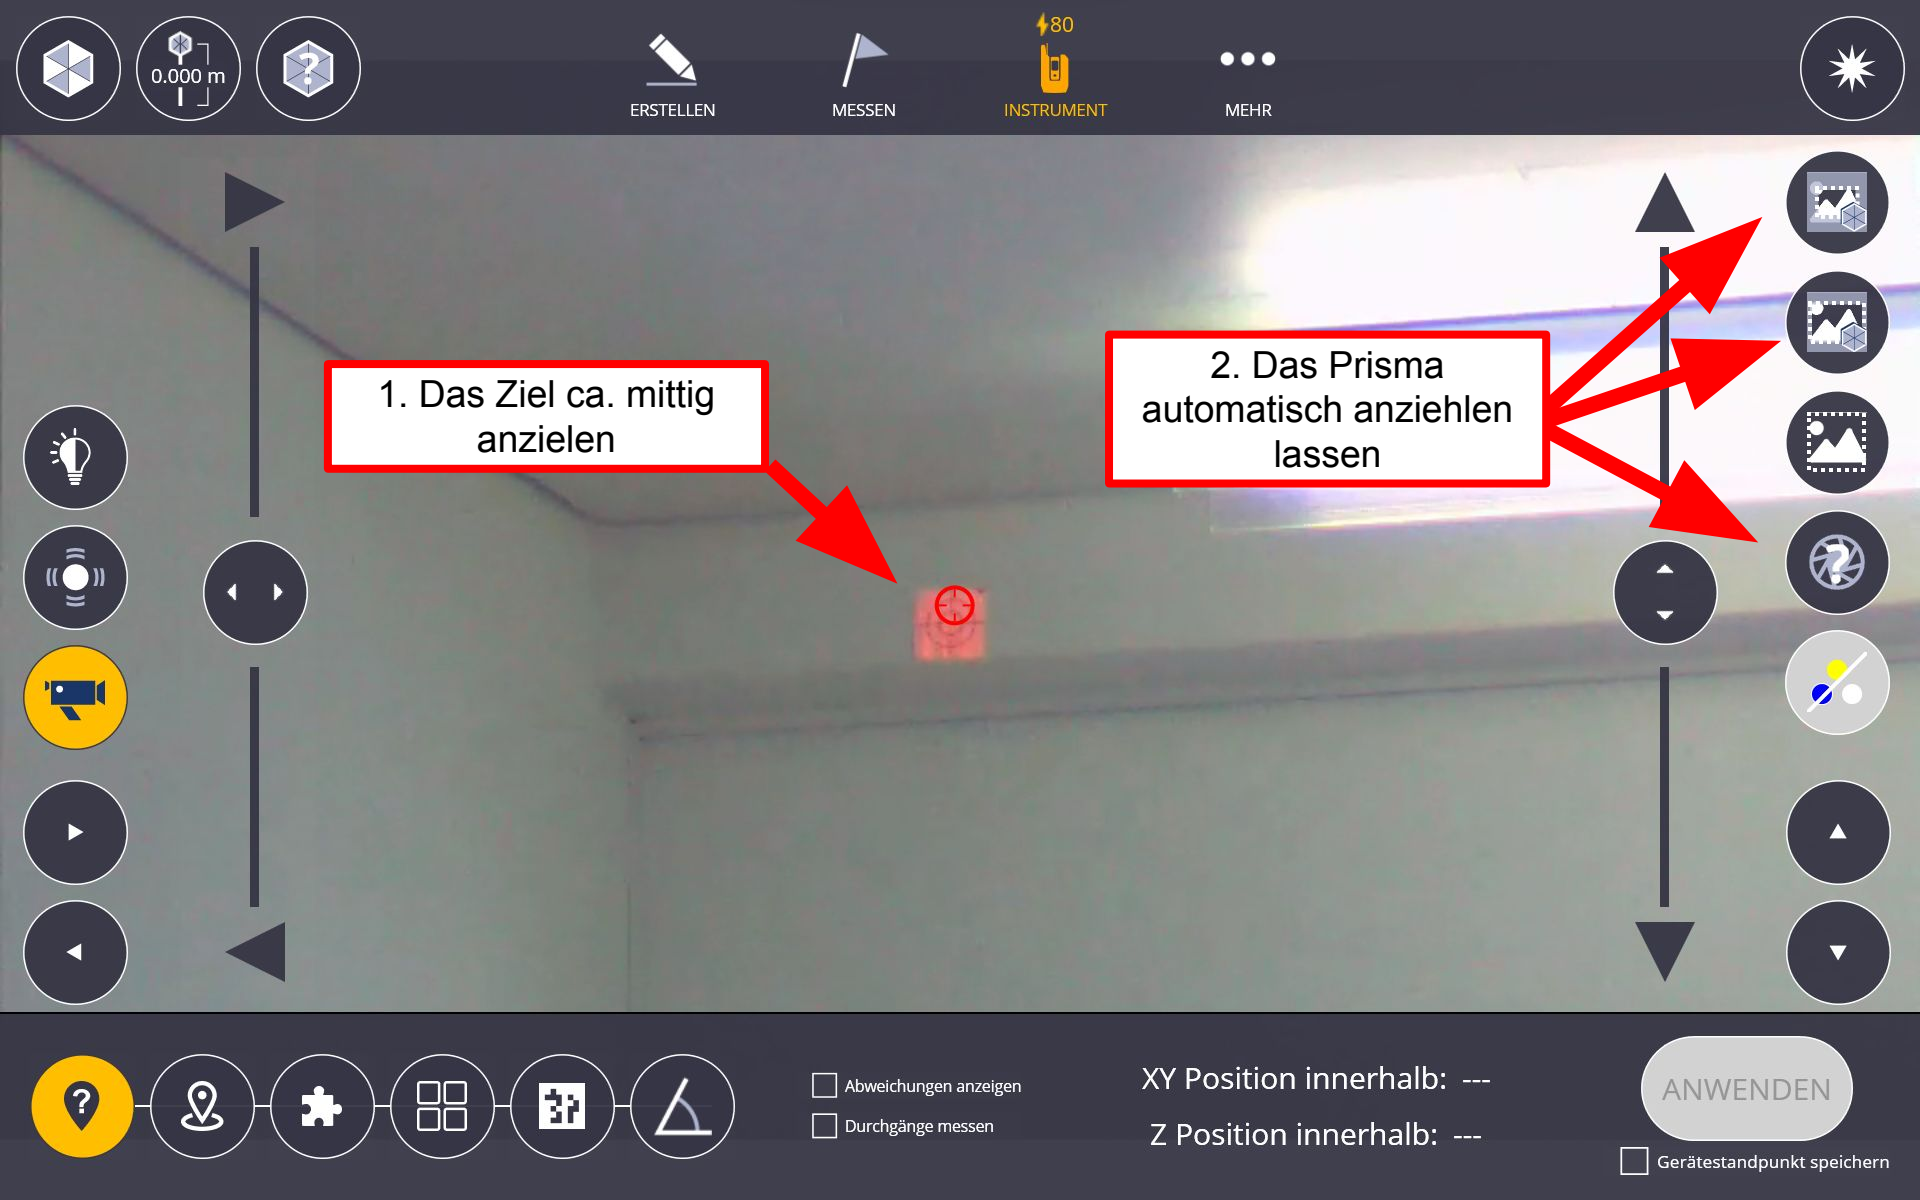

1. Das Ziel ca. mittig  
anzielen

2. Das Prisma  
automatisch anziehen  
lassen


- ☐ Abweichungen anzeigen
- ☐ Durchgänge messen

XY Position innerhalb: ---

Z Position innerhalb: ---

ANWENDEN

☐ Gerätestandpunkt speichern

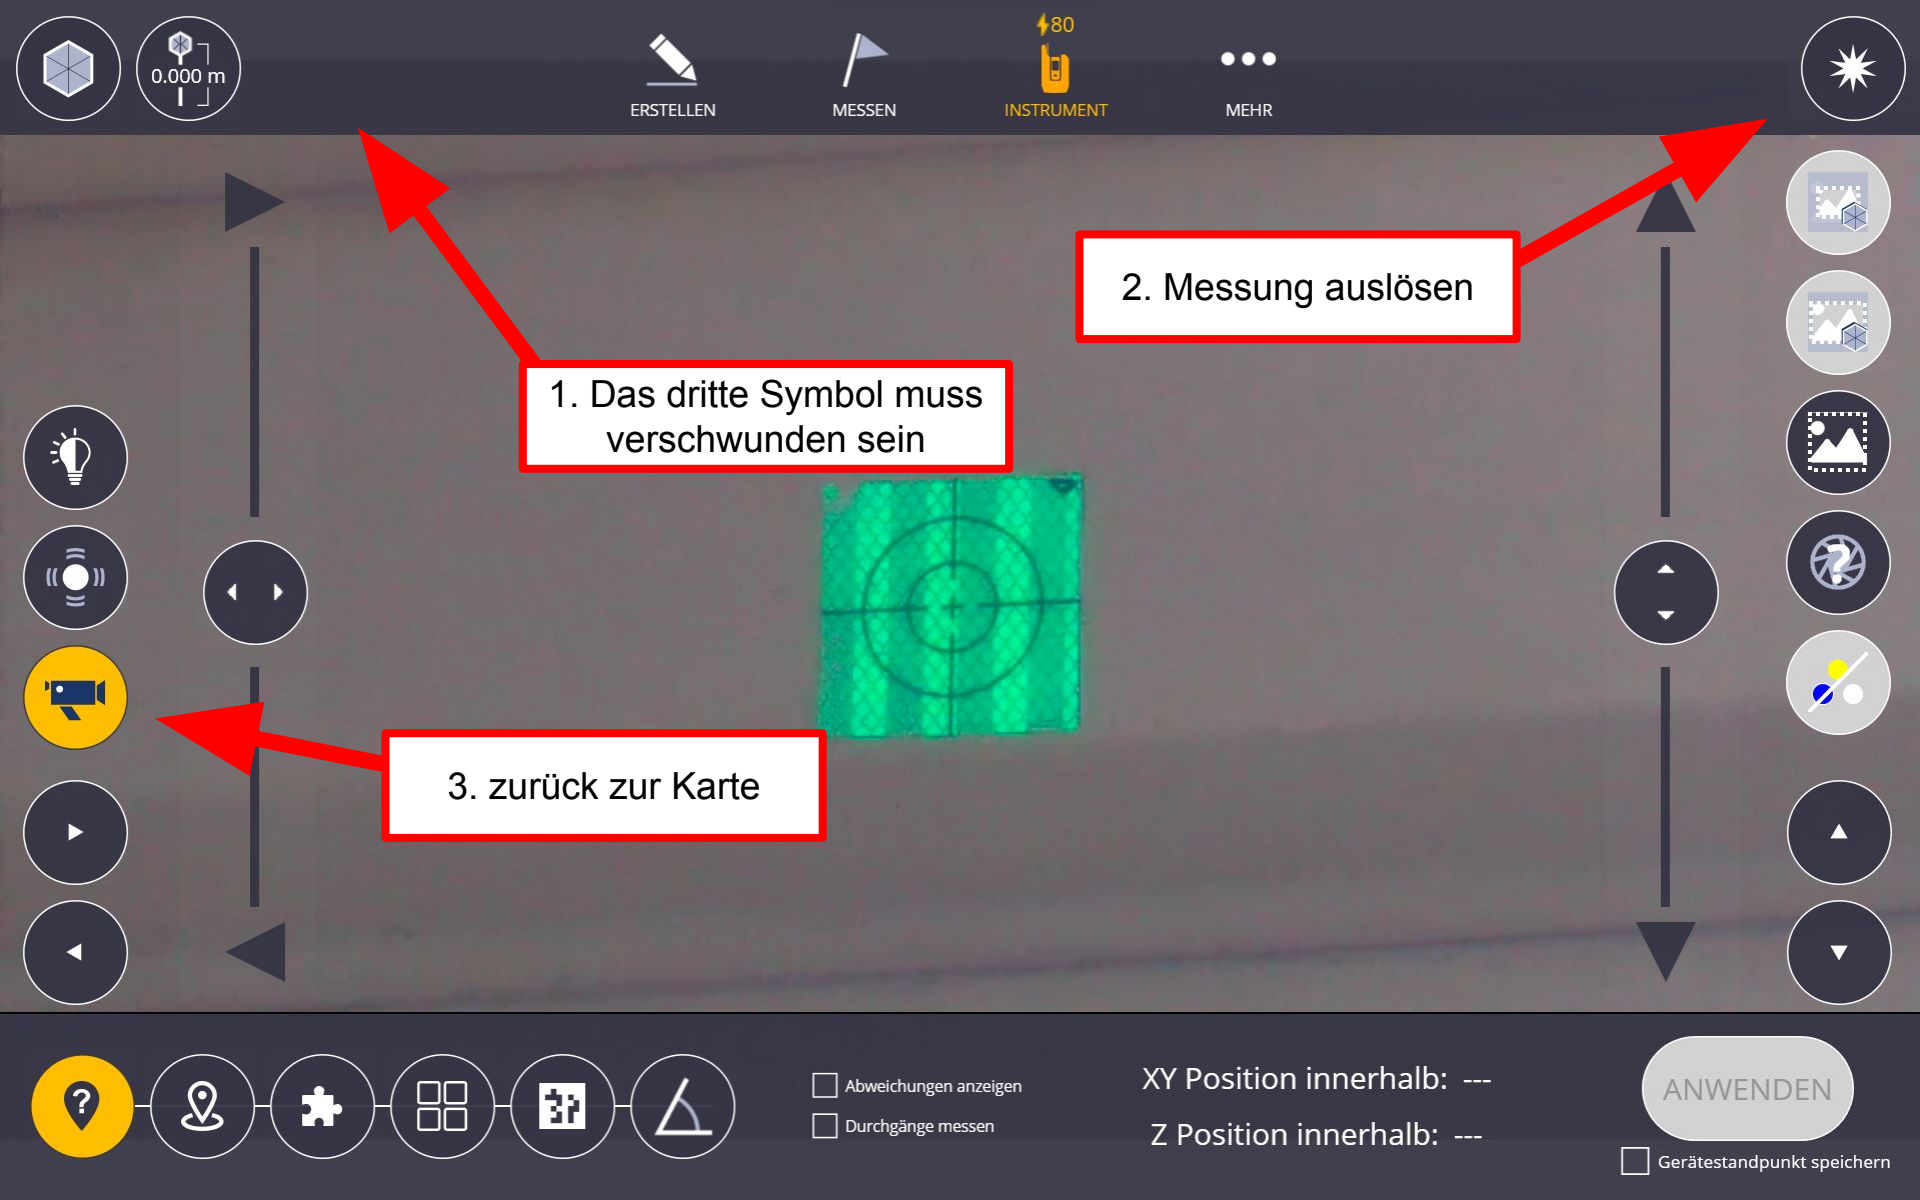

ERSTELLEN

MESSEN


INSTRUMENT

MEHR

1. Das dritte Symbol muss  
verschwunden sein

2. Messung auslösen

3. zurück zur Karte

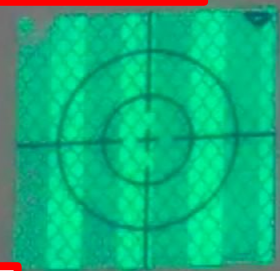

- ☐ Abweichungen anzeigen
- ☐ Durchgänge messen

XY Position innerhalb: ---

Z Position innerhalb: ---

ANWENDEN

☐ Gerätestandpunkt speichern



ERSTELLEN

MESSEN

INSTRUMENT

MEHR

2. mit der Kamera  
wieder anzielen


1. nächsten Punkt  
auswählen

- ☐ Abweichungen anzeigen
- ☐ Durchgänge messen

XY Position innerhalb: ---  
Z Position innerhalb: ---

ANWENDEN

☐ Gerätestandpunkt speichern

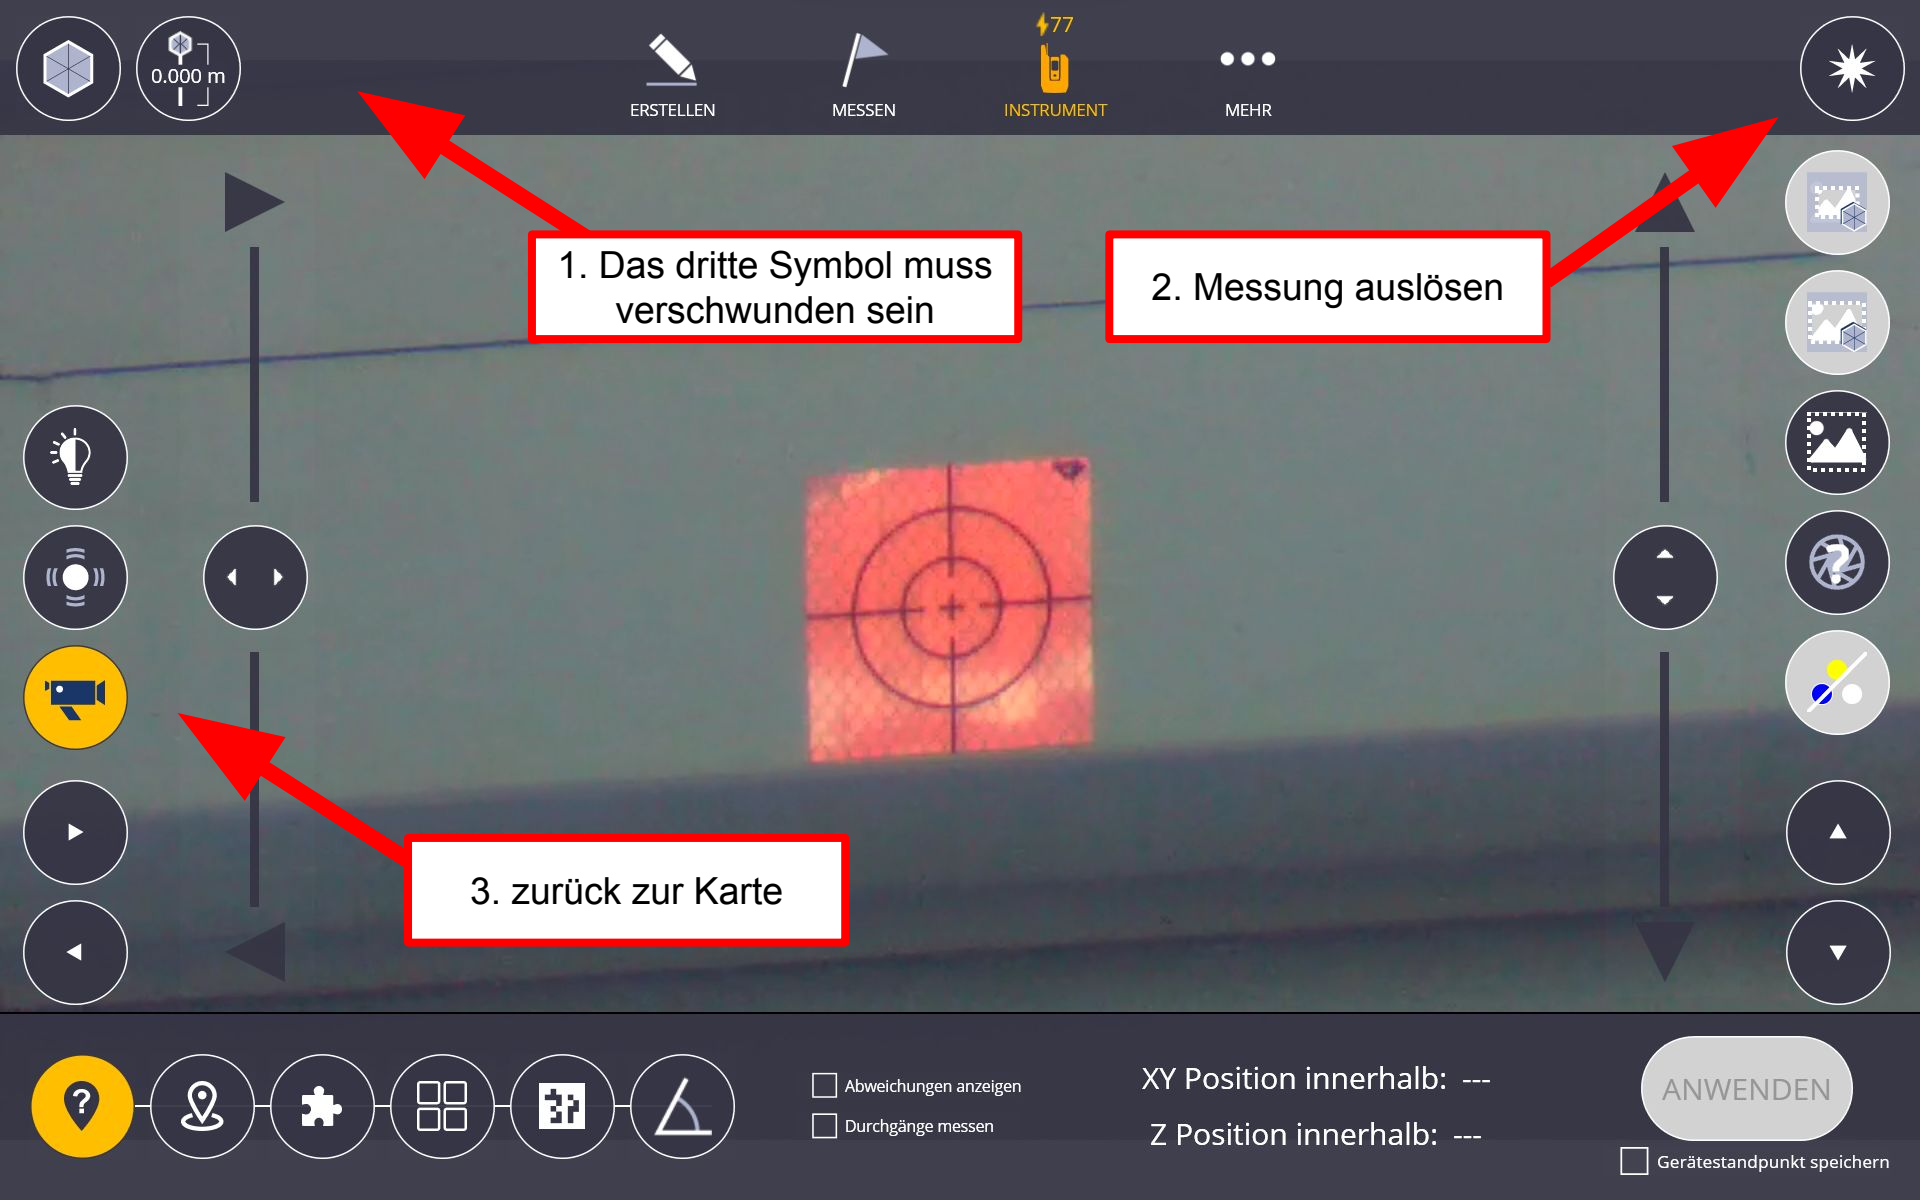

1. Das dritte Symbol muss  
verschwunden sein

2. Messung auslösen

3. zurück zur Karte

- ☐ Abweichungen anzeigen
- ☐ Durchgänge messen

XY Position innerhalb: ---

Z Position innerhalb: ---

ANWENDEN

☐ Gerätestandpunkt speichern





2. Das dritte Symbol muss  
verschwunden sein, sonst  
mit Kamera anziehen

1. dritten Punkt  
auswählen,  
automatisches drehen

3. Messung auslösen

Öffnen Sie den Joystick und passen Sie ihn an den ausgewählten Punkt an (falls erforderlich).

- ☐ Abweichungen anzeigen  
☐ Durchgänge messen

XY Position innerhalb: ---  
Z Position innerhalb: ---

ANWENDEN

☐ Gerätestandpunkt speichern



1. Kontrolle der  
Genauigkeit Lage/Höhe

2. Stationierung  
anwenden

ANWENDEN

- ☒ Punkt verwenden
- ☐ Abweichungen anzeigen
- ☐ Durchgänge messen

XY Position innerhalb: 0.001 m  
Z Position innerhalb: 0.001 m

☐ Gerätestandpunkt speichern

ERSTELLEN

MESSEN

INSTRUMENT

MEHR

1. Messen

ABSTECKEN

2. Abstecken

ERFASSEN

WANDDURCHBRUCH


OBERFLÄCHE

HÖHE ABSTECKEN

POLYGONZUG


EINSTELLUNGEN



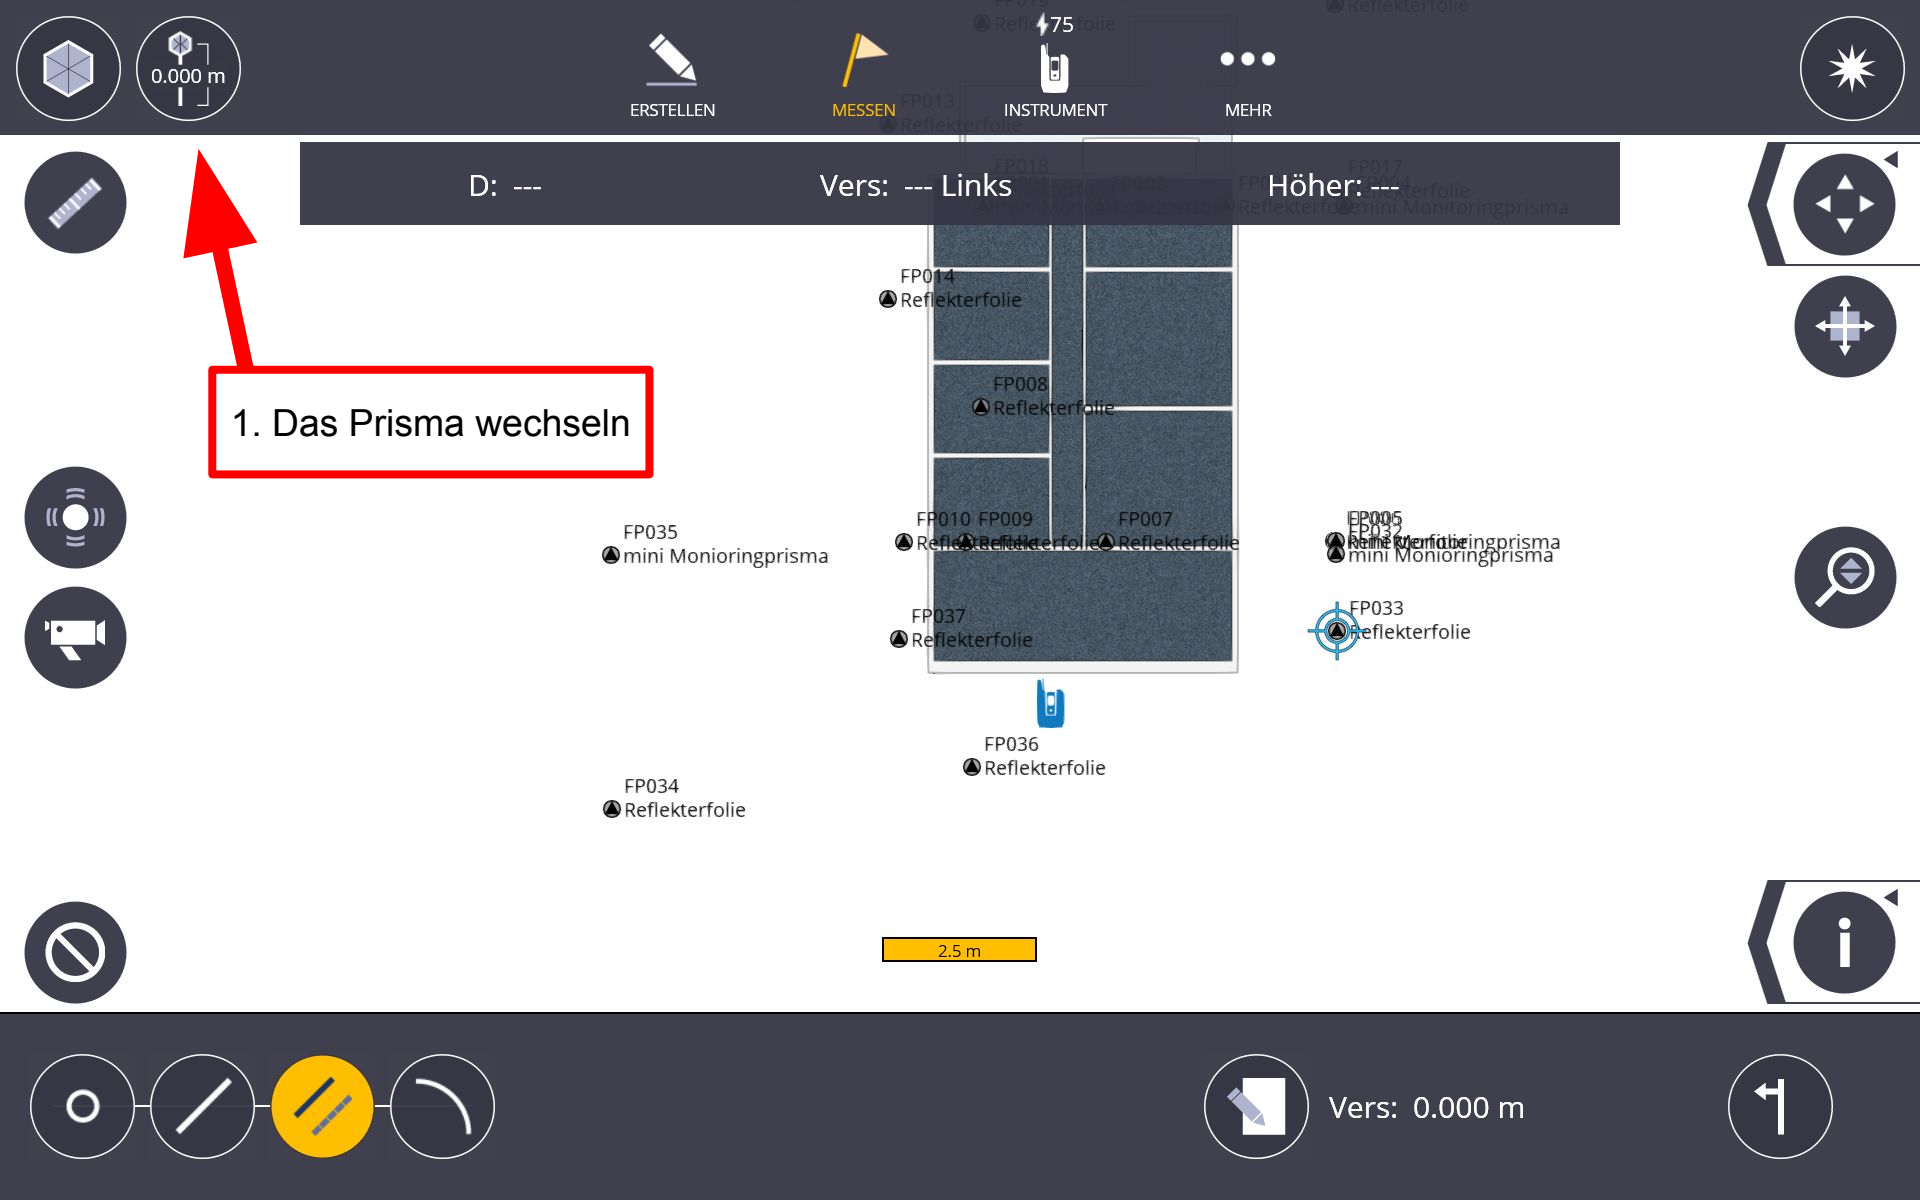

1. Das Prisma wechseln

Vers: 0.000 m

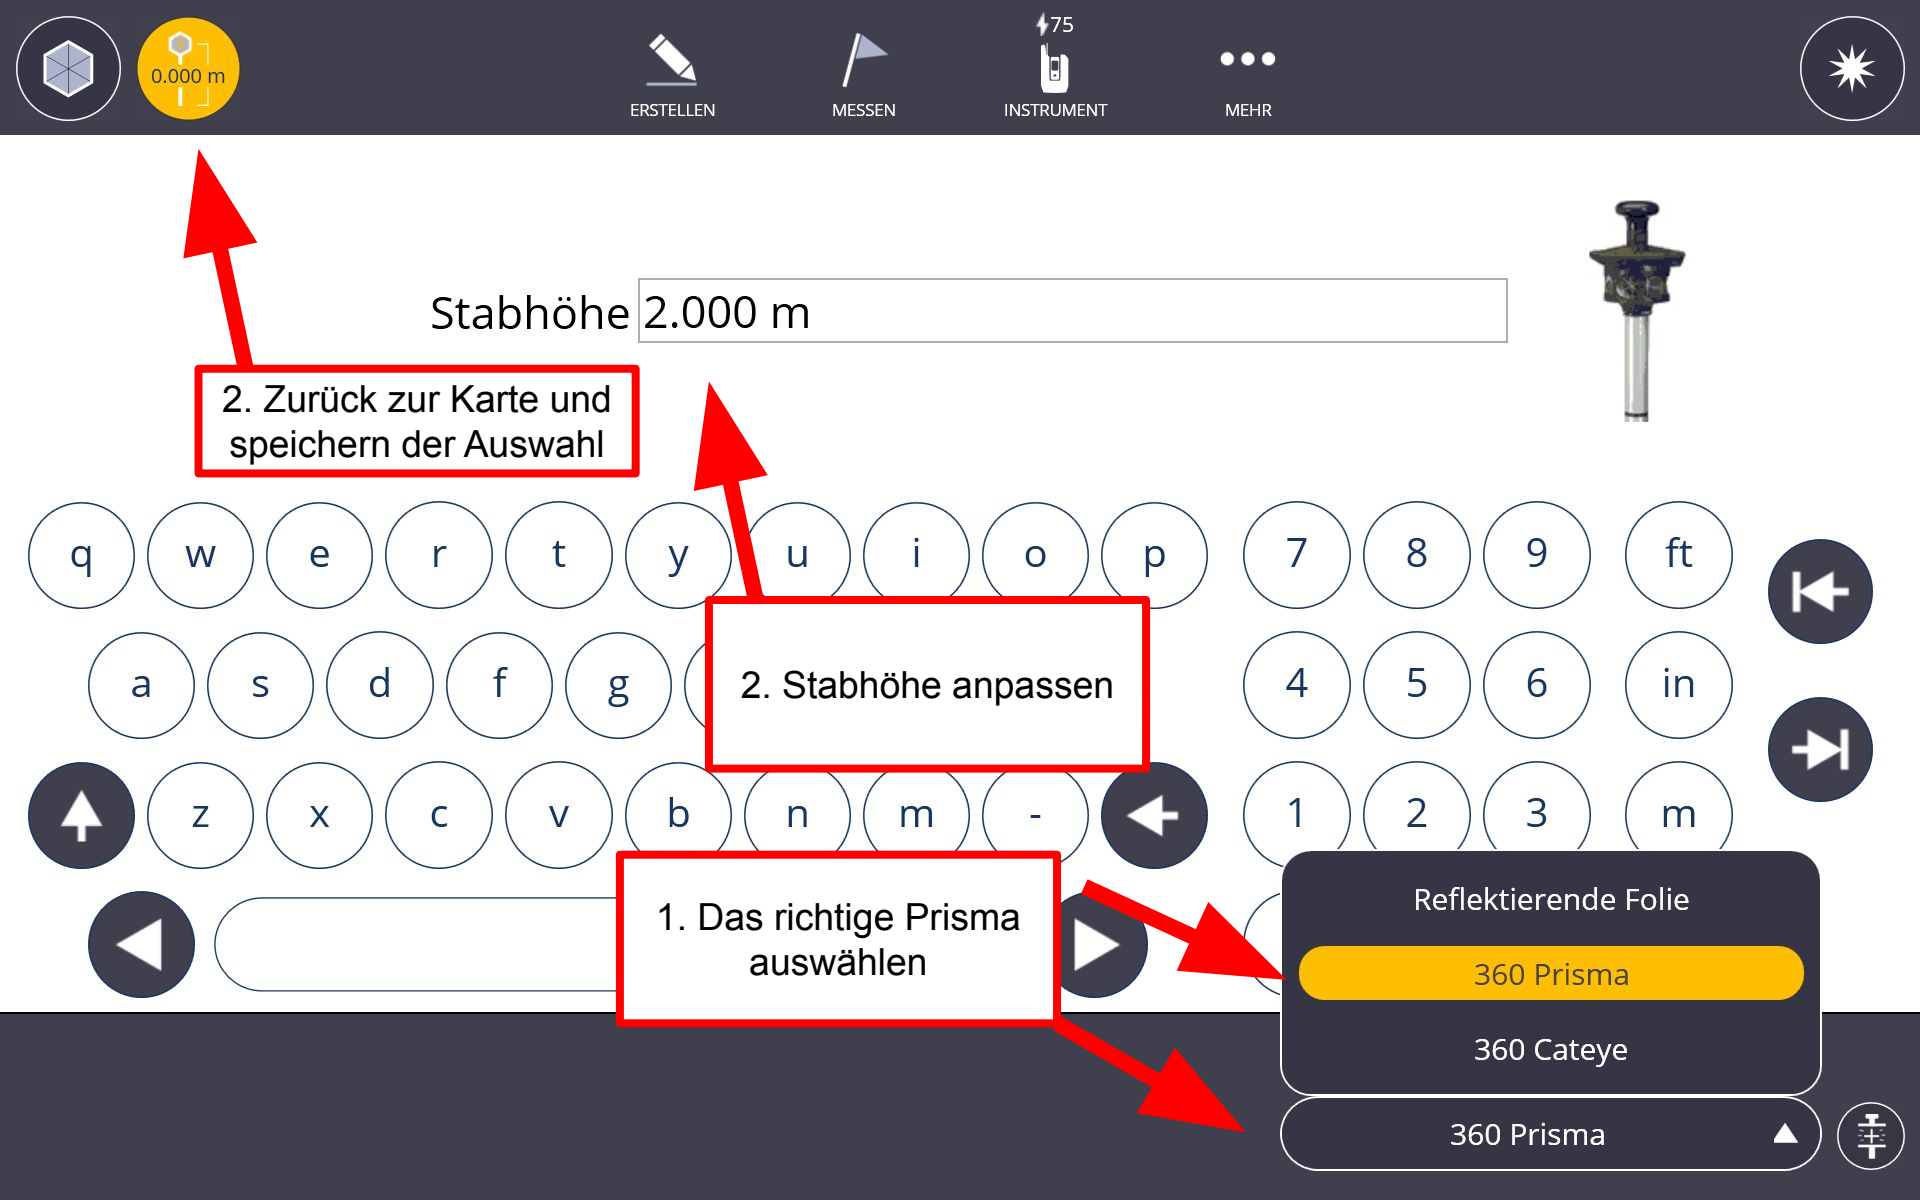

ERSTELLEN

MESSEN

INSTRUMENT

MEHR

Stabhöhe 2.000 m



2. Zurück zur Karte und  
speichern der Auswahl

2. Stabhöhe anpassen


1. Das richtige Prisma  
auswählen

Reflektierende Folie

360 Prisma

360 Cateye

360 Prisma

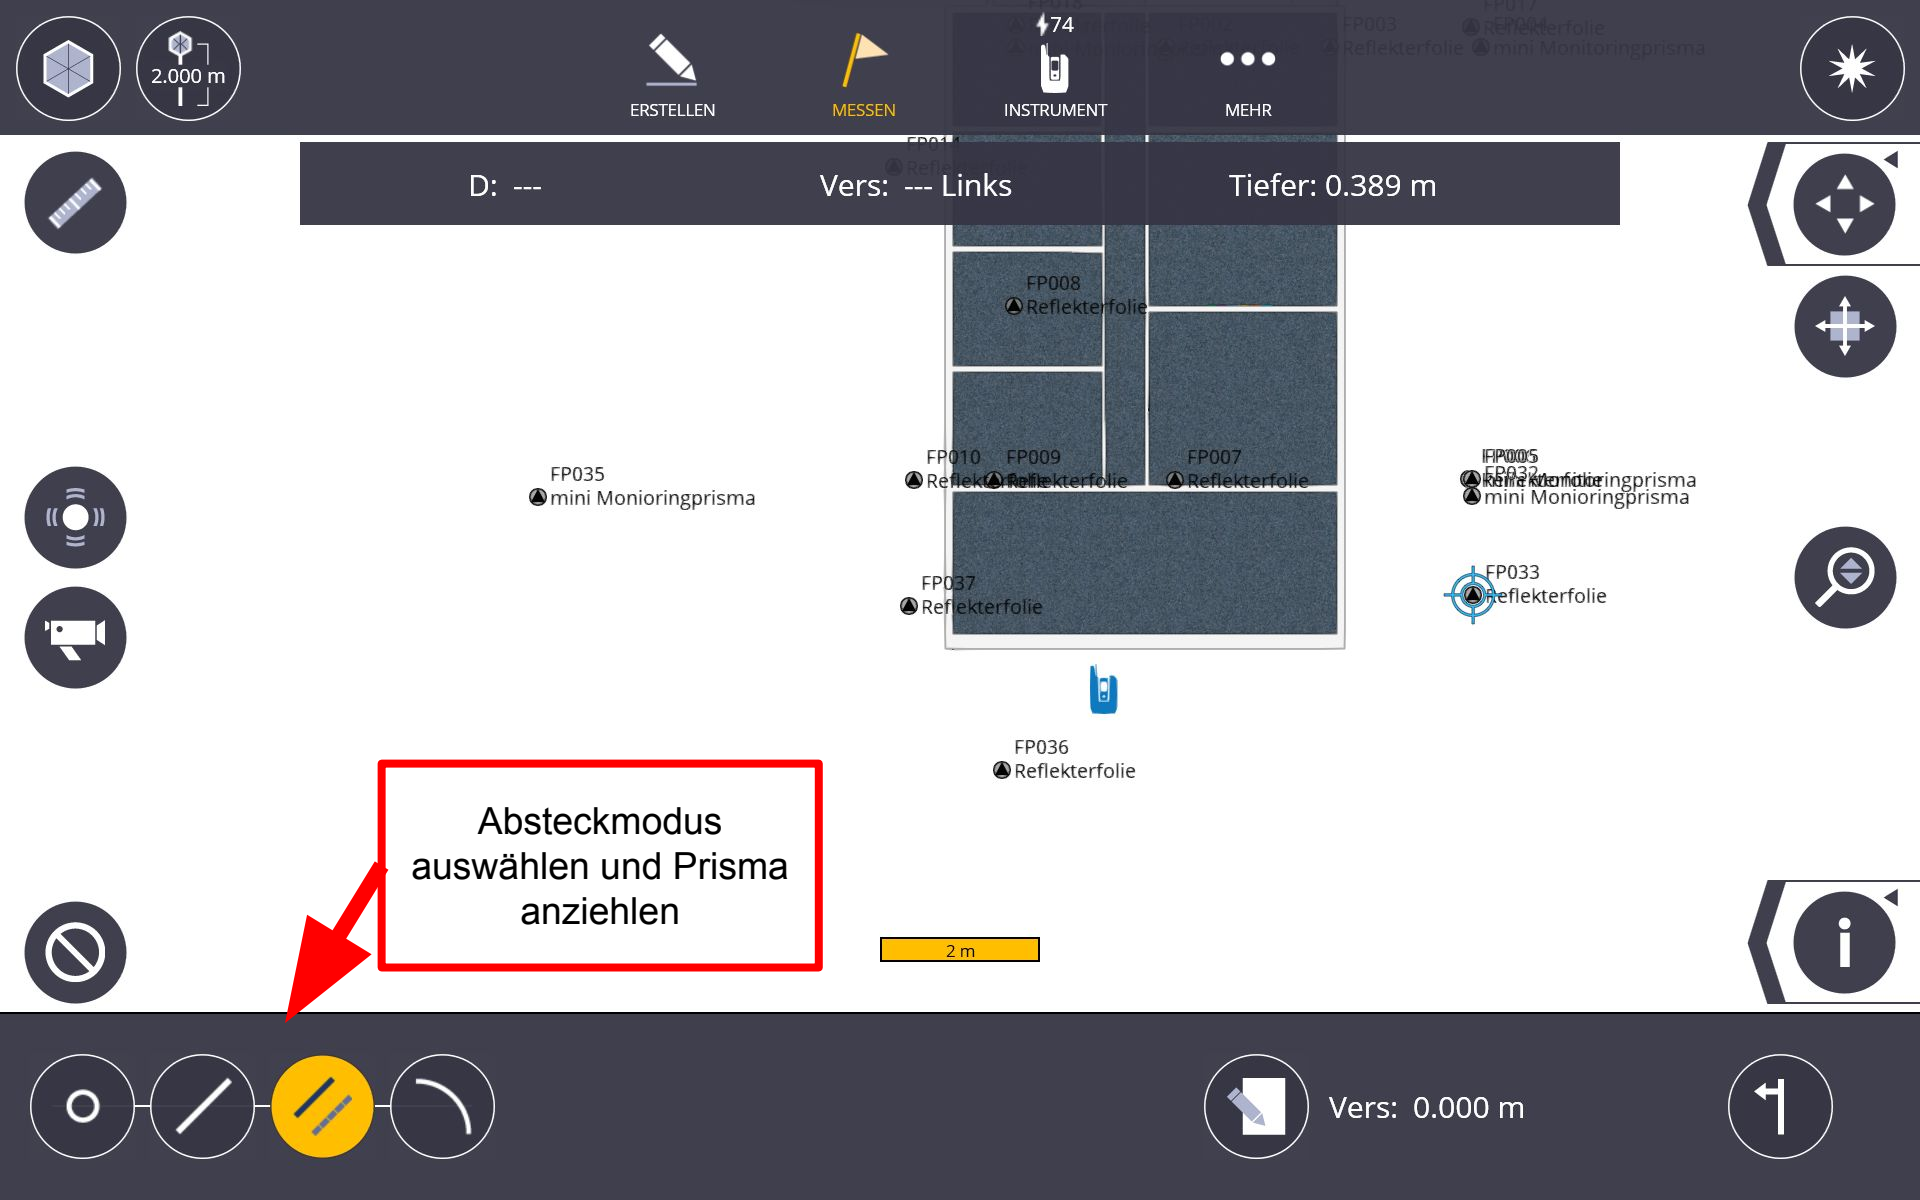

Absteckmodus  
auswählen und Prisma  
anziehen